



Odkurzacz basenowy DOLPHIN WAVE 200 XL

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony użyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

W trosce o środowisko naturalne, informujemy o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 39, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

1

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

2

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

3

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Odniesь zużyty sprzęt do punktu zbierania

4

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

5

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Rola użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego

6

Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom usunięcia z niego składników niebezpiecznych. Pozostałe elementy są odzyskiwane i poddane recyklingowi. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Spis treści

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....	2
2. OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission).....	3
3. DANE TECHNICZNE I PARAMETRY WODY.....	3
4. WSTĘP.....	3
5. CO ZNAJDZIESZ W OPAKOWANIU?.....	4
6. INSTRUKCJA MONTAŻU.....	4
7. UWAGI OGÓLNE.....	5
8. ALERTY MMI.....	5
9. FUNKCJE PANELU MMI.....	6
10. KONFIGURACJA DODATKOWYCH PROFILI BASENOWYCH.....	8
12. CODZIENNE UŻYTKOWANIE.....	10
12. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.....	11
14. CZYSZCZENIE FILTRA.....	12
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	13

- NOTATKI UŻYTKOWNIKA

- KARTA GWARANCYJNA

- FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ściśle przestrzegaj następujących ostrzeżeń:



Nie używaj odkurzacza podczas przebywania ludzi w basenie.



Podczas napraw i konserwacji, odłącz odkurzacz od zasilania głównego 230V.



Upewnij się, aby dzieci nie miały dostępu do odkurzacza podczas jego pracy.



Trzymaj odkurzacza z dala od dzieci, osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych, umysłowych lub osób z niewystarczającym doświadczeniem i wiedzą z wyjątkiem osób które są pod nadzorem lub przeszły przeszkolenie.



Należy używać tylko oryginalnego przewodu zasilającego. W przypadku jego uszkodzenia powodującego zagrożenie, powinien być on wymieniony przez uprawnionego elektryka.



Odkurzacza musi być podłączony do zasilania chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCCB). Wyłącznik powinien być regularnie testowany. Aby przeprowadzić test wyłącznika, należy nacisnąć przycisk testu. Wyłącznik powinien przerwać zasilanie. Naciśnięcie przycisku resetującego powinno przywrócić zasilanie. Jeśli wyłącznik nie zachowuje się w ten sposób, oznacza to jego uszkodzenie. Jeśli wyłącznik przerywa zasilanie bez użycia przycisku testu, może to oznaczać upływ prądu do uziemienia, co może grozić porażeniem. W takim przypadku nie używaj odkurzacza, odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.



Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy używać przedłużacza do podłączania odkurzacza do zasilania głównego 230V.

Upewnij się, czy zachowano następujące środki ostrożności:



Odkurzacza powinien być obsługiwany tylko przez przeszkolone osoby.



Osoba obsługująca odkurzacza powinna trzymać ręce z dala od mechanizmu napędowego.



Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić wózek transportowy z zasilaczem co najmniej 3,5 m od krawędzi basenu.



Aby zapewnić stałą ochronę przed możliwością porażenia, zasilacz powinien być umiejscowiony przynajmniej 11 cm ponad ziemią.



Podczas podnoszenia odkurzacza należy zachować ostrożność i zapobiegać urazom kręgosłupa.



Przewodu zasilającego nie należy zakopywać - umiejscowić go tak, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia przez kosiarki, nożyce do żywopłotu czy innego typu sprzęt.



Odkurzacza przeznaczony jest do użytku w basenach stałych. Nie należy używać go w basenach rozkładanych. Basen stały to basen, który zbudowany jest w ziemi lub ponad nią lub w budynku w taki sposób, że nie jest możliwe jego złożenie w celu przechowania i ponowne złożenie na czas użytkowania.

2. OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission)

UWAGA: Odkurzacz został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą następujących środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie odkurzacza do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje odkurzacza, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta (Maytronics Ltd.) odpowiedzialnego za zgodność z przepisami, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z odkurzacza.

3. DANE TECHNICZNE I PARAMETRY WODY

- Ochrona silnika: IP 68
- Minimalna głębokość: 0,40 m
- Maksymalna głębokość: 7 m / 22.96 ft

Zasilacz

- Prąd wejściowy - 100-250 AC V
- 50-60 Hz
- Prąd wyjściowy - <30 VDC
- IP 54

Używaj odkurzacza tylko w wodzie o poniższych parametrach:

Chlor wolny	Max 4 mg/l (ppm)
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	6°-34°C / 43°-93°F
NaCl – stężenie soli	Max 5000 mg/l (ppm)

4. WSTĘP

Instrukcja obsługi opisuje sposób korzystania z panelu sterującego MMI, w jaki wyposażony jest odkurzacz. Interaktywny cyfrowy panel sterujący MMI (Man-Machine Interface) zapewnia całkowite sterowanie odkurzaczem umożliwia ustawianie takich parametrów jak czas cyklu czyszczenia, opóźnienie rozpoczęcia cyklu, wybór trybu skanowania dna itp. Dodatkowo, za jego pomocą możliwa jest diagnostyka funkcji odkurzacza i sprawdzenie jego parametrów pracy. Częścią panelu jest pilot zdalnego sterowania pozwalający na ręczne sterowanie odkurzaczem i ręczne zatrzymanie w trakcie wykonywania automatycznego cyklu czyszczenia.

Odkurzacz Dolphin Wave 200 umożliwia obsługę 4 różnych profili basenów i zapisanie tych parametrów w pamięci.

Odkurzacz ma zapisane domyślne (fabryczne) ustawienia profili basenów, do których można zawsze powrócić po dokonaniu resetu.

5. CO ZNAJDZIESZ W OPAKOWANIU?

Ostrożnie wyjmij wszystkie elementy z pudełka i porównaj z poniższą listą.

Zawartość opakowania:

- dokumentacja i akcesoria,
- wózek transportowy do samodzielnego montażu,
- panel cyfrowy MMI wraz z pilotem zdalnego sterowania),
- odkurzacz WAVE 200 z przewodem pływającym,
- zasilacz (zamontowany na wózku transportowym).


6. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Zamontuj uchwyt wózka transportowego w podstawie wózka za pomocą czterech dołączonych śrub i nakrętek.
2. Przymocuj za pomocą dwóch śrub rolkę zwijającą przewodu pływającego.
Należy pamiętać, że przewód połączeniowy znajduje się pomiędzy zasilaczem a rolką.
3. Podłącz przewód sterujący panelu MMI do zasilacza.
4. Podłącz przewód połączeniowy zasilacza z rolką zwijającą przewodu pływającego.



- Panel sterujący MMI
- Pilot zdalnego sterowania
- Uchwyt rolki zwijającej przewodu pływającego
- Przewód połączeniowy zasilacza z rolką zwijającą
- Zasilacz
- Przewód zasilający 230V

Połączenie wewnętrzne rolki zwijającej

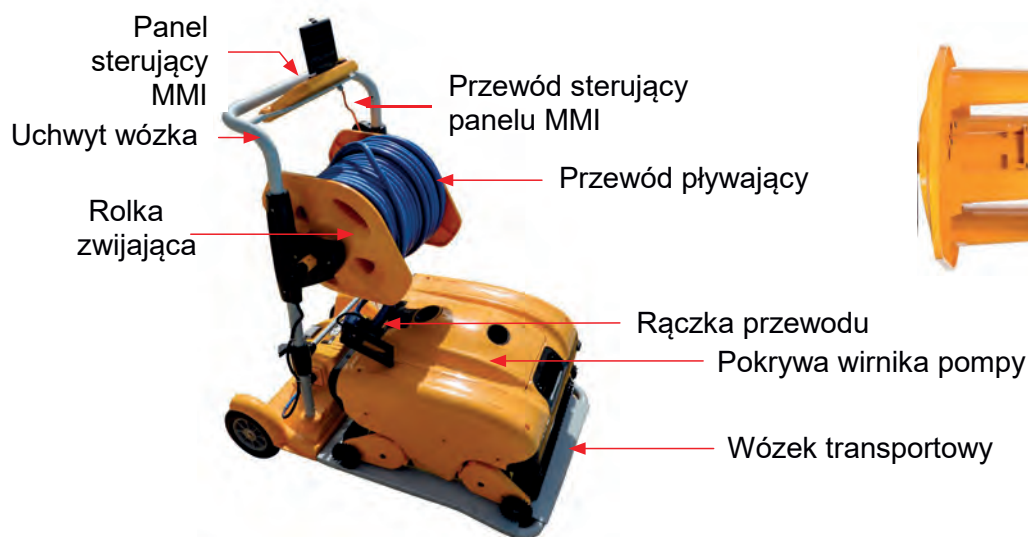

7. UWAGI OGÓLNE

- W tej instrukcji obsługi, naciśnięcie przycisku Start oznacza **jednoczesne** naciśnięcie obu zielonych przycisków na panelu sterującym MMI (przyciski oznaczone numerami 2 i 3 - Rysunek 1).
- Panel MMI jest wyposażony w wygaszacz ekranu, który uruchamia się automatycznie po 5 minutach bezczynności. Naciśnij kolejno przyciski **POOL** i **HOME** (przyciski oznaczone numerami 5 i 6 - Rysunek 1), aby odblokować ekran.
- Aby uniknąć niepotrzebnych zmian ustawień, niektóre opcje w menu MMI są zablokowane przez kod. Kod jest następującą sekwencją przycisków: 3, 2 i 1.



Rysunek 1. Cyfrowy panel sterujący MMI

8. ALERTY MMI

Odkurzacz WAVE 200 posiada następujące diody alarmowe:


- **FILTER:** Dioda ta zapala się, gdy filtr jest pełny i wymaga czyszczenia po zakończeniu cyklu czyszczenia. Jeśli dioda zapala się w połowie cyklu, to nie trzeba natychmiast przerywać pracy i można poczekać na jego zakończenie. Wskaźnik ten jest automatycznie resetowany przy rozpoczęciu nowego cyklu czyszczenia z czystym filtrem.
- **ALERT:** Dioda ta zapala się, aby wskazać błąd, który uniemożliwia działanie odkurzacza. W takich przypadkach należy sprawdzić odkurzacz, aby zlokalizować problem i jeśli to możliwe naprawić go. Jeśli naprawa była nieskuteczna, szczegóły błędu zostaną wyświetlone na ekranie panelu MMI. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem.

9. FUNKCJE PANELU MMI


Parametr	Opis
Menu (Menu główne)	Z ekranu wave , naciśnij przycisk Menu , aby wyświetlić ekran Main menu
▲	Przewiń w górę
▼	Przewiń w dół
Start	Naciśnij jednocześnie oba zielone przyciski, aby rozpocząć cykl pracy
Select	Naciśnij przycisk Select (Wybierz), aby potwierdzić swój wybór po użyciu przycisków przewijania
Modify	Naciśnij przycisk Modify (Zmień), aby zmienić ustawienia, po dokonaniu wyboru przyciskiem Select
Back	Naciśnij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Exit	Naciśnij przycisk Exit (Wyjdź), aby powrócić do ekranu wave .

Określanie parametrów odkurzacza:

1. Włącz zasilanie.
Pojawi się ekran startowy.
2. Naciśnij przycisk **Menu**, aby przejść do menu głównego (Rysunek 2).

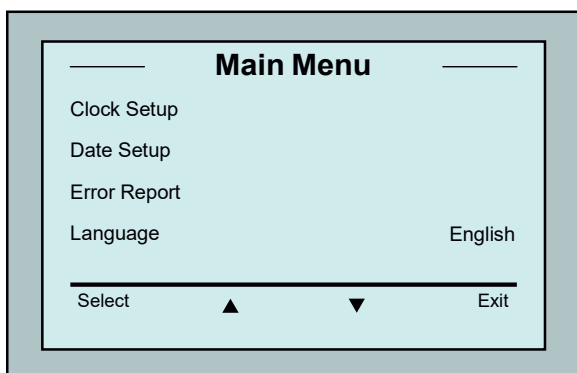

Rysunek 3. Ekran menu głównego (Ekran 2)

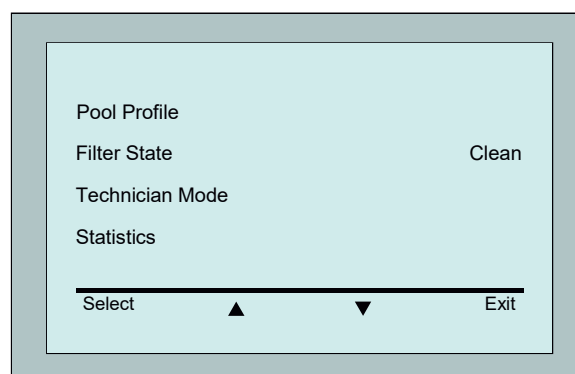

Rysunek 2. Ekran menu głównego (ekran 1)

Ekran główny podzielony jest na 2 części. Aby przełączyć się na drugą część należy skorzystać ze strzałki ▼. Przewiń w dół do drugiego menu głównego (Rysunek 3).

Główne parametry menu

Parametry, które mogą być dostępne z ekranu menu głównego zostały opisane w poniższej tabeli:

Parametr	Opis
Pool Profile Profil basenu	Naciśnij przycisk Select , aby przejść do ekranu Pool Profile. Na ekranie zostaną wyświetlone 4 profile (A, B, C i D) Pool A jest profilem domyślnym.
Filter State Stan filtra	Informuje o stanie filtra. • Clean (Czysty) - filtr jest gotowy do użycia. • Full (Pełny) - wyczyść/wymień worek filtracyjny Lampka ostrzegawcza na panelu Filter Bag będzie także wskazywać, że filtr wymaga czyszczenia.
Technician Serwis	Ekran serwisu z ograniczonym dostępem.
Statistics Statystyki	Naciśnij przycisk Select aby zapoznać się z danymi statystycznymi użycia odkurzacza.

Parametry drugiego ekranu menu

Parametr	Opis
Clock Setup Ustawianie czasu	Naciśnij przycisk Select , aby przejść do ekranu ustawienia czasu.
Date Setup Ustawianie daty)	Naciśnij przycisk Select , aby przejść do ekranu ustawienia daty.
Error Report Raport błędów	Wyświetla informacje dla serwisu pomocne przy naprawie odkurzacza.
Language Język	Pozwala zmienić język interfejsu (brak języka polskiego).




W celu powrotu do języka angielskiego z innego języka należy nacisnąć i przytrzymać na ekranie **wave** przycisk Menu przez 3-4 sekundy.

10. KONFIGURACJA DODATKOWYCH PROFILI BASENOWYCH


Odkurzacz WAVE 200 może zostać skonfigurowany do pracy z 4 różnymi profilami basenów. Profile przechowywane są w pamięci panelu MMI. Ten rozdział pokazuje jak tworzyć dodatkowe profile basenowe.

Aby dodać profil basenu, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do ekranu **wave**. Jak przedstawiono na Rysunku 4 wybrany do pracy został profil **Pool A** (Basen A).
2. Z ekranu **wave** wybierz **Pool A**. Zostanie wyświetlony ekran profili basenowych (Rysunek 5).
3. Aby wybrać drugi profil, przejdź do dołu i wybierz **Pool B** z listy, a następnie zaakceptuj wybór przyciskiem **Select**. Ekran **wave** automatycznie pokaże, że wybrany został profil Pool B.

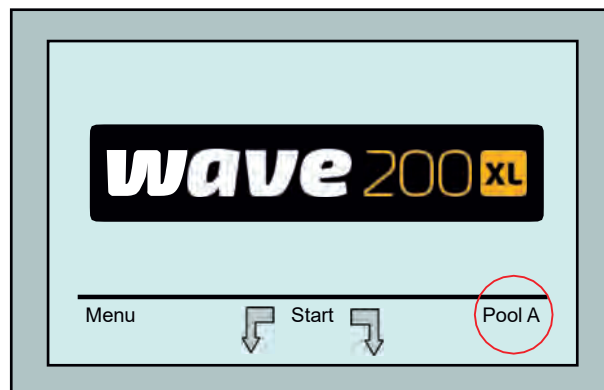


Rysunek 4. Ekran wave informujący, że używany jest domyślny profil Pool A

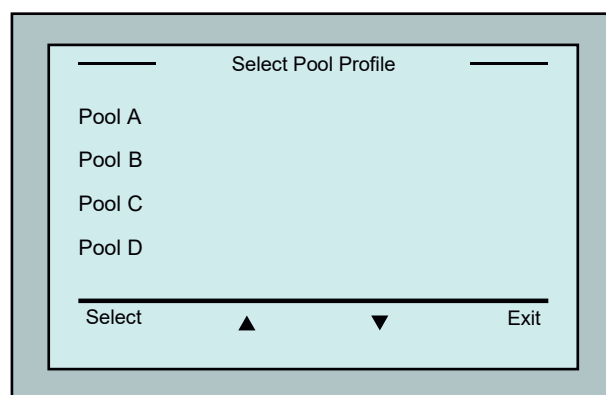

Rysunek 5. Ekran profili basenów

Rysunek 6. Diagram ustawień profilu basenowych

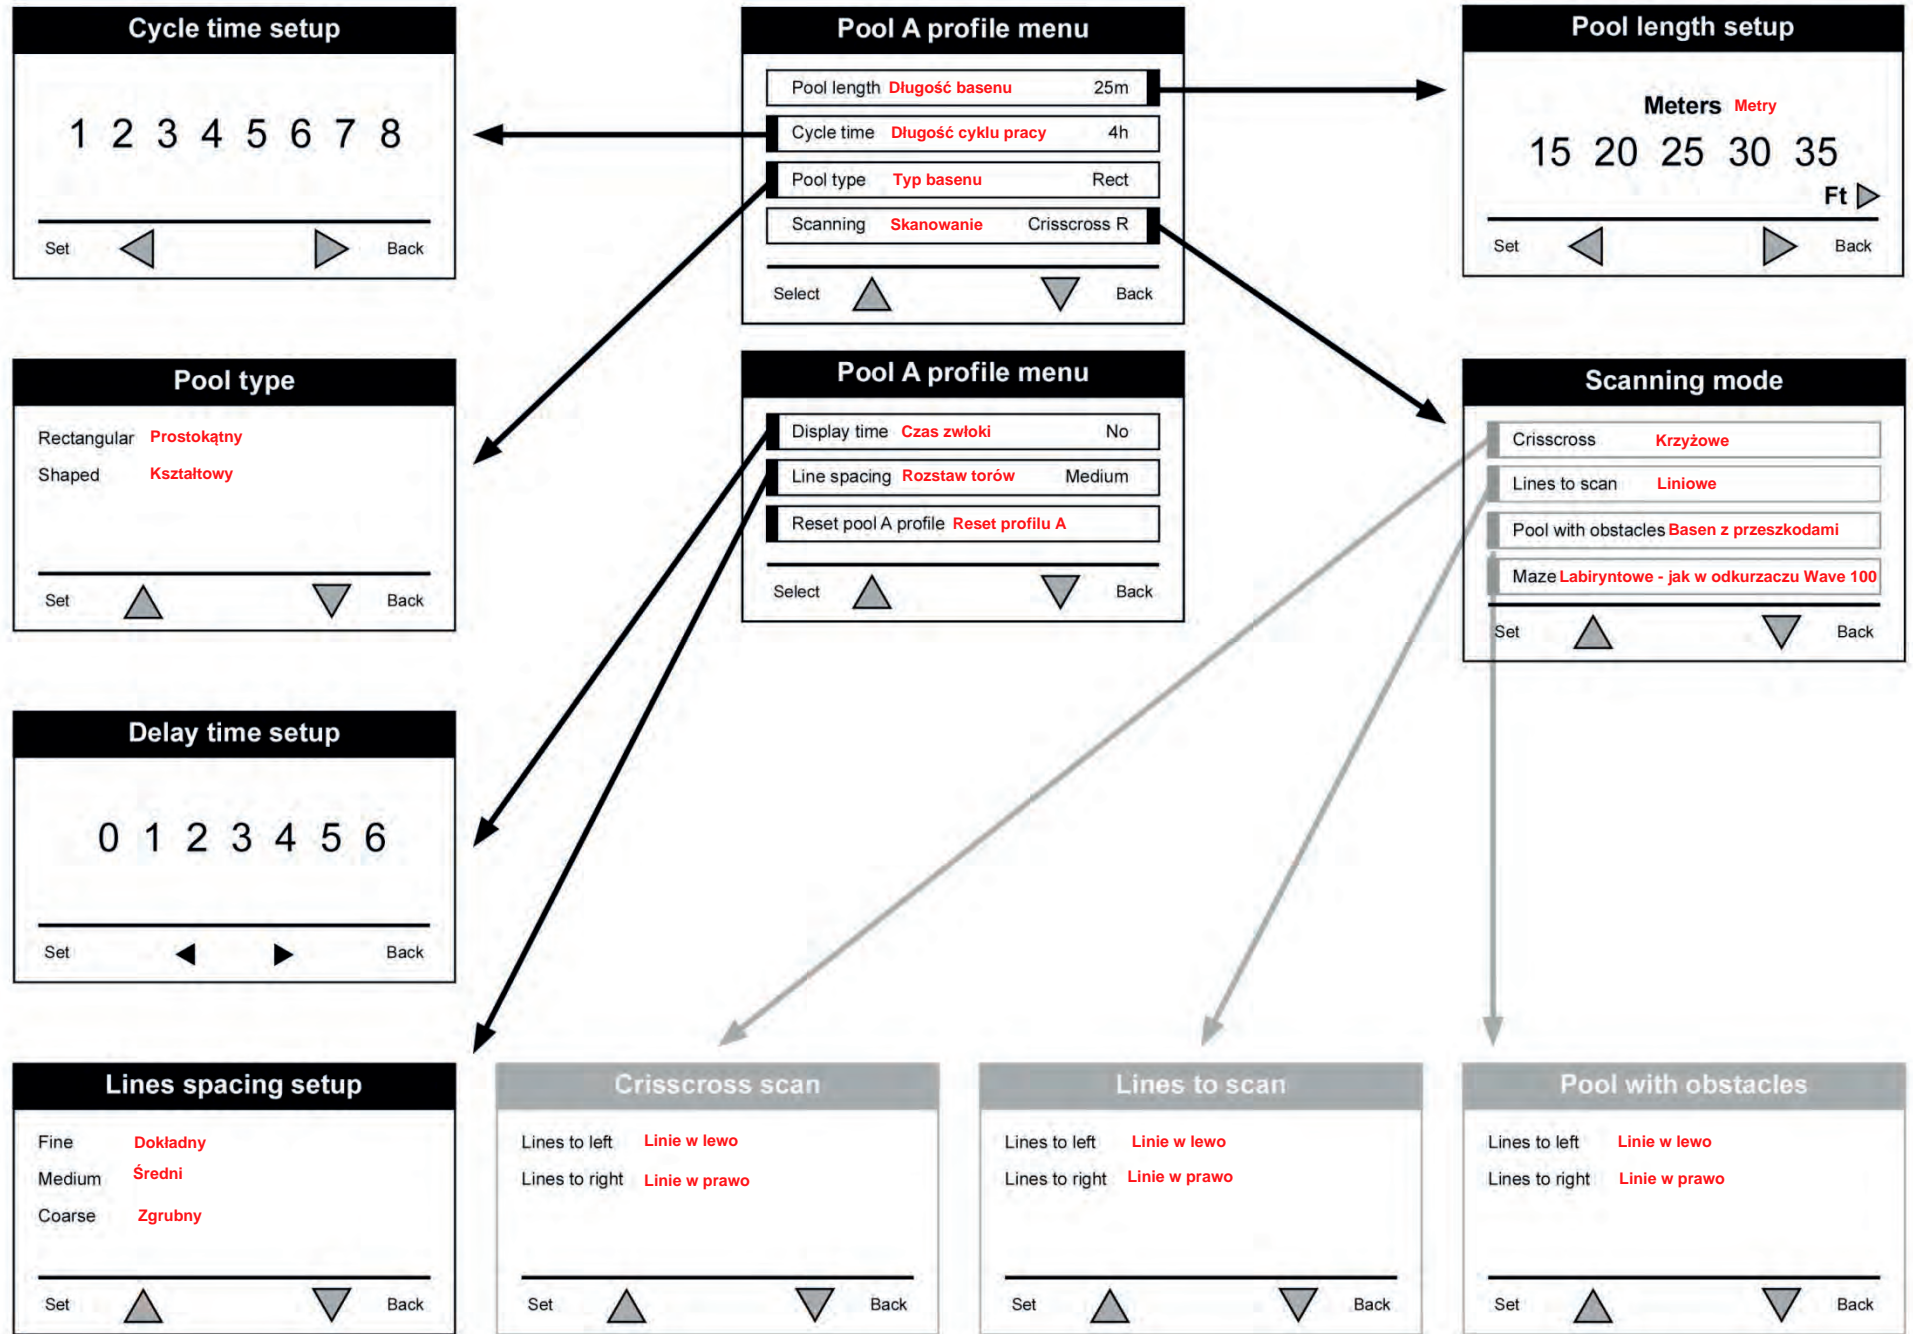

12. CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Aby obsługiwać odkurzacz WAVE 200 należy:

1. Na panelu MMI, naciśnij przycisk **POOL**. Odkurzacz zacznie poruszać się w stronę basenu, ciągnąc za sobą przewód pływający i po dotarciu do basenu opadnie na jego dno. Upewnij się, że odkurzacz ustawił się pionowo i pod kątem nie większym niż 45° do ściany basenu.
2. Poczekać na pojawienie się na ekranie ekranu startowego **wave**. Naciśnij przycisk Start, to znaczy naciśnij oba zielone przyciski równocześnie. Cykl czyszczenia zostanie rozpoczęty.
3. W każdym momencie możesz przerwać cykl czyszczenia i aby to zrobić naciśnij prawy szary przycisk na panelu MMI.
4. Naciśnij czerwony przycisk **HOME** (Powrót) na panelu MMI. Odkurzacz zacznie przemieszczać się w kierunku przewodu pływającego. Ostrożnie pociągaj odkurzacz za pomocą przewodu pływającego w kierunku wózka transportowego. Gdy odkurzacz znajdzie się tuż przy ścianie basenu delikatnie podciągaj go do góry, aż do pojawienia się rączki przewodu. Chwyć za rączkę przewodu i wyjmij odkurzacz z basenu. Po wyjęciu z wody wprowadź odkurzacz na wózek transportowy ciągnąc go za uchwyt. Odkurzacz wyłączy się automatycznie.
5. Możesz użyć pilota zdalnego sterowania, aby podjechać odkurzaczem w stronę wózka. Poza basenem nie należy ciągnąć odkurzacza za przewód pływający lub używać do tego celu rolki zwijającej przewodu.
6. Wyczyść filtry w razie potrzeby. Nie ma potrzeby zatrzymywania pracy odkurzacza, jeśli na ekranie pojawi się informacja o zapełnieniu filtra **Filter Full**. Należy je wyczyścić dopiero po zakończeniu cyklu pracy.
7. Przed każdym cyklem pracy wyczyść obudowę odkurzacza, szczotki i okolice pasków napędowych.
8. Raz w tygodniu wyczyść wirnik z osłoną:
⚠ Upewnij się przed tą czynnością że zasilanie jest odłączone.
 - odkręć pokrywę wirnika pompy używając śrubokręta krzyżakowego Philips nr 2,
 - przekręć pokrywę w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara i zdejmij ją,
 - wyjmij wszystkie ciała obce z wirnika, a zwłaszcza włosy i włókna,
 - zamknij pokrywę wirnika i dokręć śruby mocujące.
9. Utrzymuj porządek przy zwijaniu przewodu pływającego i nie plątaj go, co pozwoli na bezproblemowe rozwijanie przewodu podczas pracy odkurzacza na dnie basenu.
Ważne! Regularnie po 2 - 3 cyklach czyszczenia wyjmij wtyczkę przewodu pływającego z zasilacza, rozwiń całkowicie przewód, wyprostuj go na całej długości, a następnie dokładnie zwiń na rolce zwijającej.
10. Przegląd gwarancyjny powinien być wykonywany przez autoryzowany serwis co 1500 godzin pracy lub po upływie roku, co nastąpi wcześniej. Zapewni to długą i bezproblemową pracę odkurzacza.
Na panelu MMI zostanie wyświetlona stosowna informacja informująca o konieczności wykonania przeglądu gwarancyjnego. Niewykonanie przeglądu grozi utratą gwarancji.


12. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania umocowany jest za pomocą magnesu na panelu sterującym MMI. Pociągnij go lekko do góry, aby go zdjąć. Kiedy odkurzacz pracuje w trybie automatycznym użyj pilota, aby chwilowo przejąć nad nim kontrolę.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania Pilot zasilany jest 2 bateriami AAA. Obudowa pilota jest bryzgoszczelna, ale nie wolno zanurzać go w wodzie. W celu wymiany baterii, odkręć 4 wkręty na tylnej pokrywie i wymień baterie.

Używanie pilota zdalnego sterowania:

1. Naciśnij przycisk **Start** na panelu MMI, aby uruchomić tryb automatyczny odkurzacza.
2. Aby włączyć pilota należy dotknąć tabliczki dotykowej, zapalą się 4 diody.
3. Naciśnij przycisk **Do przodu** lub **Do tyłu**, aby poruszać odkurzaczem do przodu lub tyłu w zwiększonej prędkości.
4. Naciśnij ponownie przycisk **Do przodu** lub **Do tyłu**, aby poruszać odkurzaczem do przodu lub tyłu w standardowej prędkości.
5. Aby zatrzymać odkurzacz należy nacisnąć przycisk o odwrotnym kierunku w stosunku do kierunku poruszania się odkurzacza.
6. W czasie postoju odkurzacza można wykonać zwrot przez naciśnięcie przycisków strzałek w prawo lub lewo. Odkurzacz skręci przez poruszanie jednym napędem do przodu, a drugim do tyłu.
7. Podczas jazdy odkurzacza do przodu i do tyłu naciśnięcie przycisków strzałek w prawo/lewo powoduje odpowiedni skręt odkurzacza przez pracę napędu z lewej/prawej strony i zatrzymanie napędu z drugiej strony.
8. Aby wyłączyć pilota naciśnij i przytrzymaj tabliczkę dotykową, aż do wyłączenia się diód. Po ręcznej korekcie kierunku jazdy, odkurzacz powraca automatycznie do kontynuowania dalszego cyklu pracy zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami.

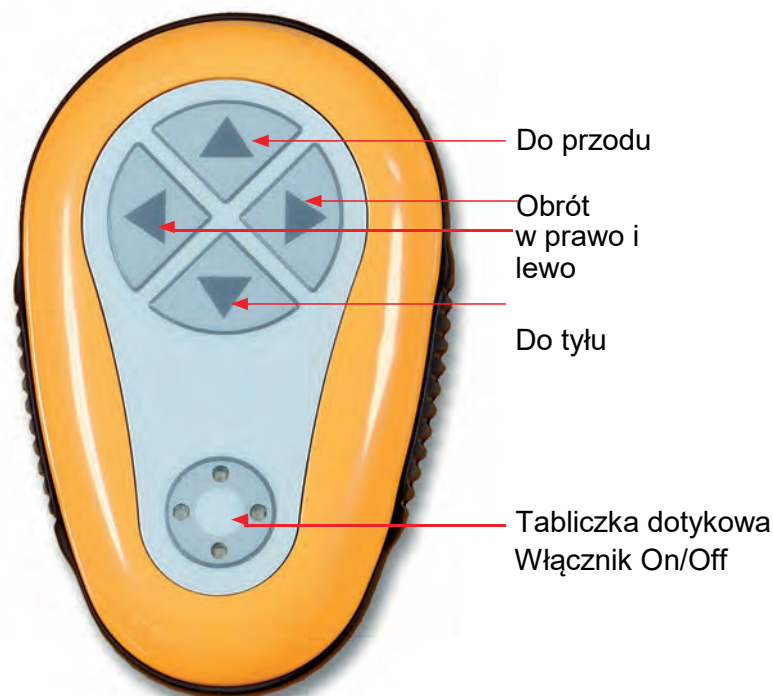

UWAGA! Do zasilania pilota używaj tylko baterii alkalicznych 1,5V AAA (LR03). Nie próbuj ładować tego typu baterii w ładowarce do akumulatorów. Nie mieszaj nowych i starych baterii. Wkładaj baterie pamiętając o odpowiedniej polaryzacji. Zużyte baterie powinny zostać oddane do utylizacji. Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu baterie powinny być z pilota usunięte.

14. CZYSZCZENIE FILTRA

Czyść filtr odkurzacza po każdym cyklu czyszczenia w następujący sposób:

1. Naciśnij zatrzask na górnej pokrywie odkurzacza, aby ją otworzyć.
2. Wyjmij komorę filtracyjną z odkurzacza i rozłóż ją na części (składa się z filtra dokładnego kartuszonego i spirali cyklonowej z filtrem siatkowym zgrubnym).
3. Wyczyść (wypłukaj) filtr kartuszowy dokładny od wewnątrz wodą pod ciśnieniem.
4. Wymyj spiralę cyklonową z filtrem zgrubnym oraz komorę filtracyjną.
5. Złóż komorę filtracyjną i włóż ją z powrotem do odkurzacza.
6. Odkurzacze jest gotowy do kolejnego cyklu czyszczenia.



15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jak zapisać w razie potrzeby plik z zapisem błędów na napędzie USB:

- z menu głównego **wave** naciskaj zielone przyciski w kolejności: **prawy-lewy-prawy-lewy**.
Następnie wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.

Błąd	Co może być przyczyną?	Co należy zrobić
Imp over load Wirnik przeciążony	Czy w wirniku znajdują się brud lub inne ciała obce?	Odkręć pokrywę wirnika i usuń wszystkie zanieczyszczenia.
Imp over load	Czy błąd ten występuje za każdym użyciem?	Skontaktuj się z serwisem.
Imp under load Wirnik niedociążony	Czy błąd ten występuje za każdym użyciem?	Skontaktuj się z serwisem.
Drive over load Napęd przeciążony	Czy w okolicach paska napędowego i jego elementów znajduje się brud utrudniający pracę?	Usuń zanieczyszczenia, które powodują utrudnienia w pracy napędu.
Drive over load Napęd przeciążony	Czy błąd ten występuje za każdym użyciem?	Skontaktuj się z serwisem.
Drive under load Napęd niedociążony	Czy błąd ten występuje za każdym użyciem?	Skontaktuj się z serwisem.
DC input Wejście DC	Czy występują przerwy w zasilaniu? Czy przewód pływający nie jest uszkodzony?	Skontaktuj się z serwisem.
Robot is stuck on wall Robot utknął na ścianie	Czy odkurzacz zatrzymał się przechylony w pionie o więcej niż 45°? Czy odkurzacz utknął na jakiejś przeszkodzie?	Usuń przeszkodę z drogi odkurzacza lub przenieś go w inne miejsce.
Out of water Poza wodą	Czy odkurzacz pracował dłuższy czas poza basenem?	Sprawdź czy łopatki wirnika nie uległy uszkodzeniu. Wymień wirnik. Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.
Robot is stuck Robot utknął	Czy odkurzacz zatrzymał się na jakiejś przeszkodzie? Czy problemem jest przeszkoda na trasie odkurzacza czy zanieczyszczenie napędu?	Przenieś odkurzacz w inne miejsce lub usuń przeszkodę z drogi odkurzacza.
Navigation System System nawigacyjny	Czy błąd ten występuje za każdym użyciem?	Skontaktuj się z serwisem.
No Communication Brak komunikacji	Czy problem występuje podczas naciskania przycisków POOL i HOME na panelu MMI?	Skontaktuj się z serwisem. Uwaga! Możliwa jest chwilowa praca bez panelu MMI. Odłącz panel MMI od zasilania. Spowoduje to utratę możliwości korzystania z panelu MMI i pilota zdalnego sterowania.
Over Current Za duży prąd	Czy problem występuje podczas naciskania przycisków POOL i HOME na panelu MMI?	Skontaktuj się z serwisem. Odłącz przewód pływający od rolki zwijającej i podłącz bezpośrednio do zasilacza.



Sp. z o.o.

Generalny dystrybutor i autoryzowany serwis
odkurzaczy basenowych DOLPHIN



KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZA DOLPHIN

Model: **WAVE 200 XL**

Nr seryjny odkurzacza	
Nr faktury / paragonu	
Data sprzedaży	
Nabywca / Użytkownik	
Ulica	
Kod pocztowy, miejscowość	
Numer telefonu, adres E-mail	

Nabywcy udziela się gwarancji na warunkach zamieszczonych na odwrocie niniejszej karty gwarancyjnej na **okres 24 miesięcy od daty sprzedaży umieszczonej w powyższej tabeli, przy czym gwarancja na zespół napędowy jest ograniczona do 3000 godzin pracy**. Godziny pracy odkurzacza są rejestrowane oraz przechowywane w pamięci zespołu i mogą być odczytane przez autoryzowany serwis. W celu zachowania gwarancji, Nabywca jest zobowiązany do przeprowadzenia płatnego przeglądu gwarancyjnego po 1500 godzinach pracy odkurzacza lub po upływie 1 roku, w zależności, co nastąpi wcześniej.

Pieczęć i podpis
Sprzedawcy / Dystrybutora

NAPRAWY I OKRESOWE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE (wypełnia serwis)

Data wykonania naprawy	Opis wykonanej czynności serwisowej	Pieczęć i podpis serwisu

FUNAM Sp. z o.o.; ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709; 531 937 911; 602 368 795; 604 129 293
serwisRMA@funam.pl baseny@funam.pl www.maytronics.pl



Sp. z o.o.

Generalny dystrybutor i autoryzowany serwis
odkurzaczy basenowych DOLPHIN

WARUNKI GWARANCJI

1. Dystrybutor odkurzaczy Dolphin - **FUNAM Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu udziela w imieniu Producenta - firmy **MAYTRONICS LTD** gwarancji na sprzedawane odkurzacze basenowe na zasadach określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Sprzedający zapewnia kupującemu sprawne działanie urządzeń, na które wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna pod warunkiem korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowania zasad prawidłowej konserwacji i eksploatacji wynikających z instrukcji obsługi dołączonej do każdego odkurzacza basenowego.
2. Nabywca udziela się gwarancji na **okres 24 miesięcy od daty sprzedaży wpisanej w karcie gwarancyjnej, przy czym gwarancja na zespół napędowy jest ograniczona do 3000 godzin pracy.** Godziny pracy odkurzacza są rejestrowane oraz przechowywane w pamięci zespołu i mogą być odczytane przez autoryzowany serwis. **W celu zachowania gwarancji, Nabywca jest zobowiązany do przeprowadzenia płatnego przeglądu gwarancyjnego po 1500 godzinach pracy odkurzacza lub po upływie 1 roku, w zależności, co nastąpi wcześniej.**
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia sprzedane przez Dystrybutora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie składania reklamacji.
4. Odkurzacze mogą być używane w basenie ze słoną wodą pod warunkiem, że stężenie maksymalne soli nie przekracza 5000 ppm (5 kg/m³), (0,5%). Używanie urządzenia w wodzie o wyższym stężeniu soli/chloru/kwasu niż podane przez producenta powoduje uszkodzenia mechaniczne części zamiennych (paski trakcyjne, szczotki, etc.) i automatyczne unieważnienie gwarancji.
5. Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy i wymianę niesprawnych części spowodowane wadami materiałowymi lub błędami produkcyjnymi pod warunkiem, że wystąpiły one podczas prawidłowej eksploatacji urządzenia. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Uszkodzone części, które zostały wymienione podczas naprawy gwarancyjnej stanowią własność firmy **FUNAM Sp. z o.o.**
6. Gwarancja na wszystkie części wymienione w trakcie napraw gwarancyjnych trwa do czasu upływu gwarancji na całe urządzenie.
7. **Gwarancja nie obejmuje** uszkodzeń mechanicznych i ich następstw oraz części eksploatacyjnych, które podlegają normalnemu zużyciu jak szczotki, worki/wkłady filtracyjne, paski trakcyjne, elementy układu jezdnego czy baterie w pilocie.
8. Nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia u Sprzedawcy usterek odkurzacza zaraz po ich wystąpieniu celem uniknięcia ewentualnych dalszych uszkodzeń. Urządzenie wraz z zasilaczem i pilotem (jeśli jest w komplecie) należy przesłać na koszt Nabywcy do wskazanego przez Sprzedawcę Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu. Przed wysyłką odkurzacze należy osuszyć oraz usunąć wszelkie zgromadzone w nim zanieczyszczenia. Do przesyłki należy dołączyć **oryginał karty gwarancyjnej i krótki opis występujących usterek.** Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu nie są objęte warunkami gwarancji.
9. Koszty naprawy nie objętej gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają nabywcę.
10. Przy zasadnej reklamacji koszty odwrotnej przesyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres Nabywcy ponosi Sprzedający.
11. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana najpóźniej w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do serwisu niesprawnego odkurzacza. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, gdy Dystrybutor nie ma wpływu na termin realizacji zamówienia u Producenta, czas naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie w/w części.
12. Sprzedający nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego urządzenia na czas trwania naprawy.
13. **Gwarancja nie będzie uznana, jeżeli:**
 - usterka nie została zgłoszona na piśmie u Sprzedawcy zaraz po jej wystąpieniu i nie został przedstawiony oryginał Karty Gwarancyjnej ze wszystkimi wpisami,
 - w Karcie Gwarancyjnej naniesione są poprawki lub skreślenia przez osoby nieupoważnione oraz zmieniono, zamazano, usunięto bądź zatarto numer seryjny odkurzacza,
 - uszkodzenia odkurzacza i jego wady wynikają z zaniedbań użytkownika, użytkownika niezgodnego z instrukcją obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, braku bieżącego czyszczenia i konserwacji, obsługi, przechowywania i przeciążania zespołu napędowego na skutek zablokowania układu jezdnego lub nawinięcia się włosów/włókien na wałki napędowe i wirnik pompy,
 - nastąpiły mechaniczne uszkodzenia odkurzacza, przewodów, pilota, panelu sterującego MMI lub zasilacza, bądź też zalanie pilota, panelu sterującego MMI lub zasilacza wodą,
 - nastąpiły wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (uderzenie pioruna, przepięcia w sieci elektrycznej, powódź itp.),
 - wystąpiły usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony,
 - odkurzacze użytkowano w środowisku dla niego nieprzewidzianym.
14. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw wyłącznie w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
15. **FUNAM Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności** za jakiegokolwiek straty materialne, stratę czasu czy inne niedogodności wynikające z niemożności użytkowania odkurzacza objętego gwarancją.
16. **FUNAM Sp. z o.o. oświadcza,** że gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

FUNAM Sp. z o.o.; ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709; 531 937 911; 602 368 795; 604 129 293
serwisRMA@funam.pl baseny@funam.pl www.maytronics.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

Serwis jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel.: +48 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

E-mail: serwisRMA@funam.pl; baseny@funam.pl

Adres: FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław

DANE UŻYTKOWNIKA

Imię i nazwisko / nazwa firmy:	
Ulica, numer budynku:	
Kod pocztowy, miejscowość:	
Telefon:	
E-mail:	
Data zgłoszenia reklamacji:	
Osoba kontaktowa:	

DANE ZGŁASZANEGO URZĄDZENIA

Nazwa i model urządzenia:	
Numer seryjny:	
Numer faktury/paragonu:	
Data zakupu:	

OPIS USTERKI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

