



Instrukcja Obsługi Scuba3s



Cała instrukcja
tutaj:



Samouczki
można
znaleźć tutaj:



Tintometer GmbH
Lovibond Water Testing
Schleierstraße 8-12
D-44287 Dortmund
Tel.: +49(0)231-94510-0

Technical changes without notice
Printed in Germany 03/25

Update: www.lovibond.com
No.: 00987976-1



1. PARAMETRY POMIAROWE

1. Chlór:

- Wolny
- Całkowity
- Związany

2. Brom

3. pH

4. Kwas cyjanowy

5. Alkaliczność

6. Twardość wapniowa

7. Aktywny tlen

8. Miedź

9. Fosforany



ZAKRES POMIAROWY



Cl wolny	0.1 - 8	0.3 - 4	DPD No.1	525620 / 525621
Cl całkowity	0.1 - 8	0.3 - 4.5	DPD No.1 + DPD No.3 Evo	525620 / 525621
Cl związany	0.1 - 8	0 - 8.5	DPD No.1 + DPD No.3 Evo	525620 / 525621
Br	0.3 - 13.5	1.5 - 8.5	DPD No.1	525620 / 525621
pH	6.5 - 8.4	6.8 - 7.6	Phenol Red Photometer	525610 / 525611
CyA	30 - 120	30 - 50	CyA-Test	525621
SA	5 - 200	50 - 150	Alka-M Photometer	515621
CaH	50 - 500	175 - 400	Calcio-H No.1 + Calcio-H No.2	515652
O2 Act.	0.2 - 10	3 - 8	DPD No.4 Evo	515651
Cu	0.1 - 5	0.05 - 0.3	Copper No.1	525650
PO4	0.05 - 3	0.05 - 0.25	Phosphate No.1 UR + Phosphate No.2 UR	515654





2. ZAKRES DOSTAWY

- ScubaJe w plastikowym pudełku
- 20 szt. tabletek DPD No.1
- 20 szt. tabletek pH (Phenol Red)
- 10 szt. tabletek DPD No.3 Evo
- 10 szt. tabletek CyA-Test
- 10 szt. tabletek Alka-M
- 10 szt. tabletek Calcio-H No.1
- 10 szt. tabletek Calcio-H No.2
- Instrukcja obsługi
- 2 baterie AA
- Pokrywka
- Mieszadło



3. PIERWSZE URUCHOMIENIE

3.1 Włóż baterie




3.2 Ustawienie daty i godziny




4. ZASADA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW

- Wykonaj pomiar przed oraz po dodaniu tabletki





5. PRZEPROWADZANIE POMIARÓW

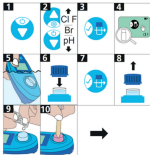


Cl, F, Br, TA, CyA, pH




6



O2 Act., Cu




CaH, Cl T, PO4



7



CI Comb.

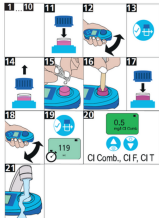

6. WYNIK POMIARÓW

2.12
mg/l

4.22
mg/l

↑

↓

Jakość wody OK

- Wycofaj korektę testową,
- Powtórz pomiar
- Sprawdź dozowanie
- Sprawdź jakość wody

Aby ustawić idealne dozowanie dla wody w basenie, należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi dozowania.

7. USTAWIENIA



7.1 WYŚWIETLANIE/PRZESYŁANIE DANYCH






7.2 USUWANIE DANYCH



7.3 USTAWIANIE DATY



7.3 USTAWIANIE ZEGARA



10



7.4 PODŚWIETLENIE



8. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Nie używać akumulatorów AA.
- Produkt nieodpowiedni dla dzieci.
- Tabletki należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie jeść/połykać tabletek.
- W nagłych wypadkach: www.lovibond.com
 -> kontakt -> ośrodek zdrowia



OSTRZEŻENIE!

- Małe części: ryzyko połknięcia i zadławienia.

8.1 PRZEZNACZENIE

Urządzenie i tabletki są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego - do analizy wody w basenie. Odpowiednie do użytku w wilgotnym środowisku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

8.2 WYMIANA BATERII

- Urządzenie musi być suche.
- Podczas wkładania baterii, należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość baterii.
- Zamknij szczelną pokrywę komory baterii.

11



8.3 POSTĘPOWANIE Z TABLETKAMI

- Używać wyłącznie tabletek Lovibond
- Wyjąć tabletki z folii ochronnej i umieścić je w próbie wody, nie dotykając ich!
- Rozgnieść tabletkę za pomocą mieszadła

UTYLIZACJA

- Urządzenia i baterie oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane razem z normalnymi odpadami domowymi
- Baterie i urządzenia elektryczne należy utylizować w odpowiednim zakładzie zgodnie z lokalnymi przepisami, u wyspecjalizowanego sprzedawcy lub u producenta
- Odczytniki należy utylizować zgodnie z oficjalnymi przepisami



8.4 KONSERWACJA

- Po użyciu urządzenia i mieszadła należy utrzymywać w czystości.
- Komorę testową należy czyścić wyłącznie miękką szmatką i wodą.
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy je przechowywać bez baterii i pokrywy komory baterii

8. KOMUNIKATY BŁĘDÓW

E1	Wyczyść komorę testową
E1,E2,E3,E4	Skontaktuj się z dostawcą



10. DANE TECHNICZNE

Optyka	Czujnik spektrofotometryczny, wiele długości fal
Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Interfejs	NFC
Łączność z aplikacją	Lovibond® PoolAssistant
Pamięć	100 rekordów danych
Zasilanie	2x AA baterie (Mignon, AALR6) 3V DC / 55mA
Żywotność baterii	Max. 5000 pomiarów
Automatyczne wyłączenie	5 minut
Klasa ochrony	IPX7 zgodnie z normą DIN EN 60529
Zgodność	CE, UKCA
Gwarancja	2 lata
Warunki stoczenia - temperatura	10 - 50 °C
Warunki stoczenia - wilgotność	30 - 95%
Poziom zanieczyszczenia	2
Maks. Wysokość n.p.m	3500m