



Odkurzacz basenowy **WAVE 200XL**

Instrukcja montażu
wózka transportowego



Spis treści

1. Zawartość kartonu z wózkiem transportowym	2
2. Montaż uchwytu wózka	3
3. Montaż bębna kablowego	4

Wymiana starego wózka na nowy

4. Zmiana bębna i złącz kabla pływającego	8
5. Montaż wózka	10
6. Nawijanie kabla na bęben	11


1. Zawartość kartonu z wózkiem transportowym

Lista zawartości:

- Kabel i bęben kablowy
- Podstawa wózka
- Zasilacz
- Uchwyt wózka
- Konsola MMI
- Pilot zdalnego sterowania
- Zestaw śrub - 6 śrub M6X40 + 4 nakrętki

Krok 1

Wyjmij wszystkie elementy z kartonu i sprawdź czy niczego nie brakuje korzystając z listy zawartości po lewej.

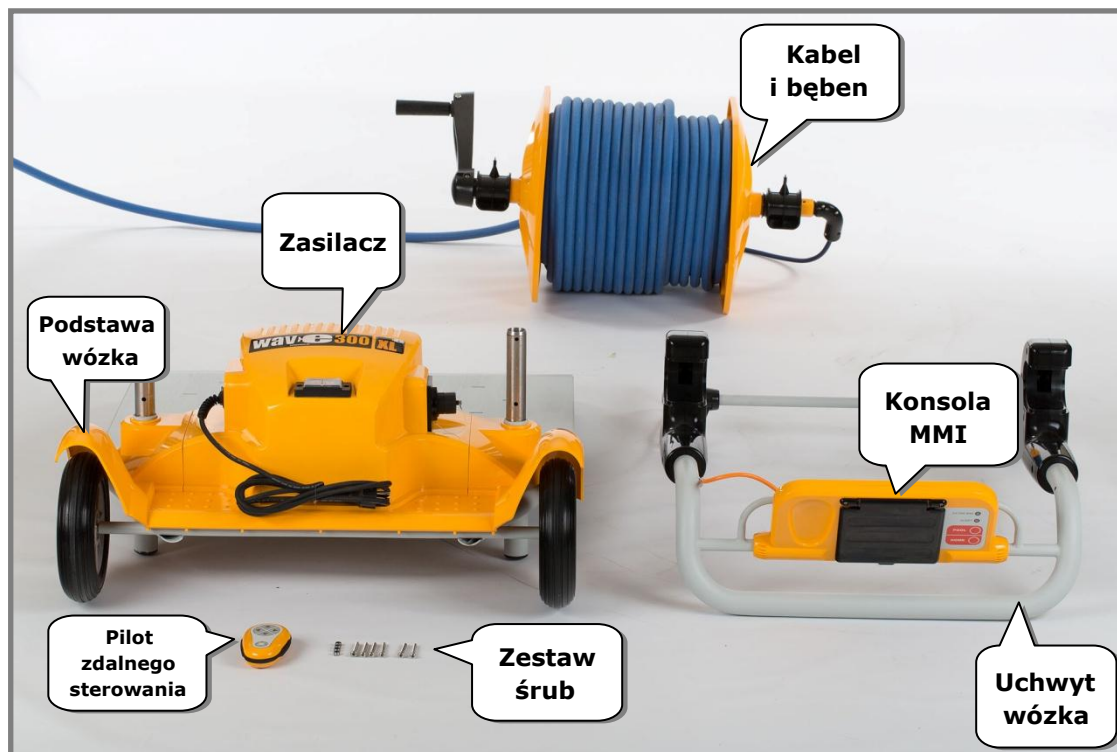

2. Montaż uchwyty wózka



Krok 2.1

Umieść podstawę wózka na płaskiej powierzchni.



Krok 2.2

Przytwierdź uchwyt wózka do podstawy wózka i zamocuj za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek.

Notka:

Do zamocowania śrub użyj 8mm klucza z grzechotką i śrubokręta krzyżakowego.





Krok 2.3
Podłącz kabel komunikacyjny konsoli MMI do zasilacza.

3. Montaż bębna kablowego



Krok 3.1
Umieść bęben na specjalnej podstawie znajdującej się na uchwycie wózka.



Krok 3.2

Przykręć śruby M6X40 po obu stronach bębna.



Krok 3.3

Podłącz kabel bębna do zasilacza.

Dociśnij mocno wtyczkę, aby zapewnić właściwe połączenie elektryczne.

Wave 200XL Instrukcja montażu wózka transportowego



Krok 3.4

Zamocuj przewód zasilający w sposób przedstawiony na zdjęciu.



Krok 3.5

Umieść odkurzacz Dolphin Wave 300XL na wózku, naprzeciw zasilacza, jak przedstawiono na zdjęciu.

Odkurzacz jest gotowy do pracy!

Wave 200XL Instrukcja montażu wózka transportowego

PRACE WYKONUJE TYLKO AUTORYZOWANY SERWIS

Wymiana starego wózka na nowy

4. Zmiana bębna i złącz kabla pływającego	8
5. Montaż wózka	10
6. Nawijanie kabla na bęben	11

4. Zmiana bębna i złącz kabla pływającego




Krok 4.1

Odłącz wtyczkę Amphenol od kabla bębna.


Na wtyczce umieszczone są numery:

- 2 - przewód biały
- 3 - przewód czarny
- 4 - przewód czerwony

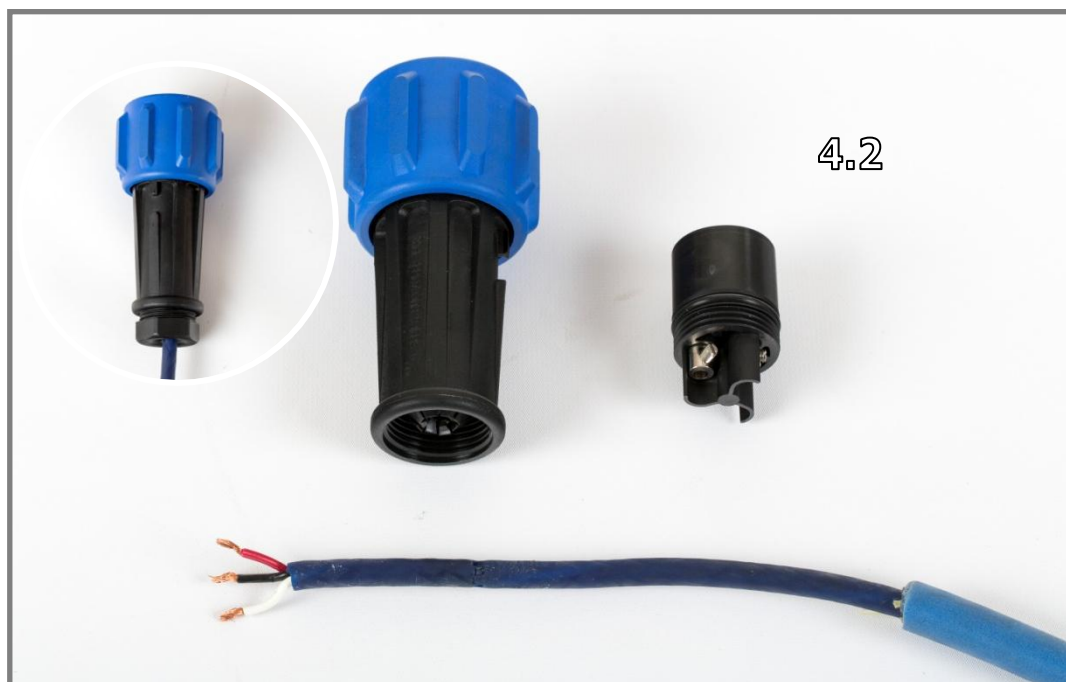

Krok 4.2

Odłącz wtyczkę Bulgin od kabla pływającego.

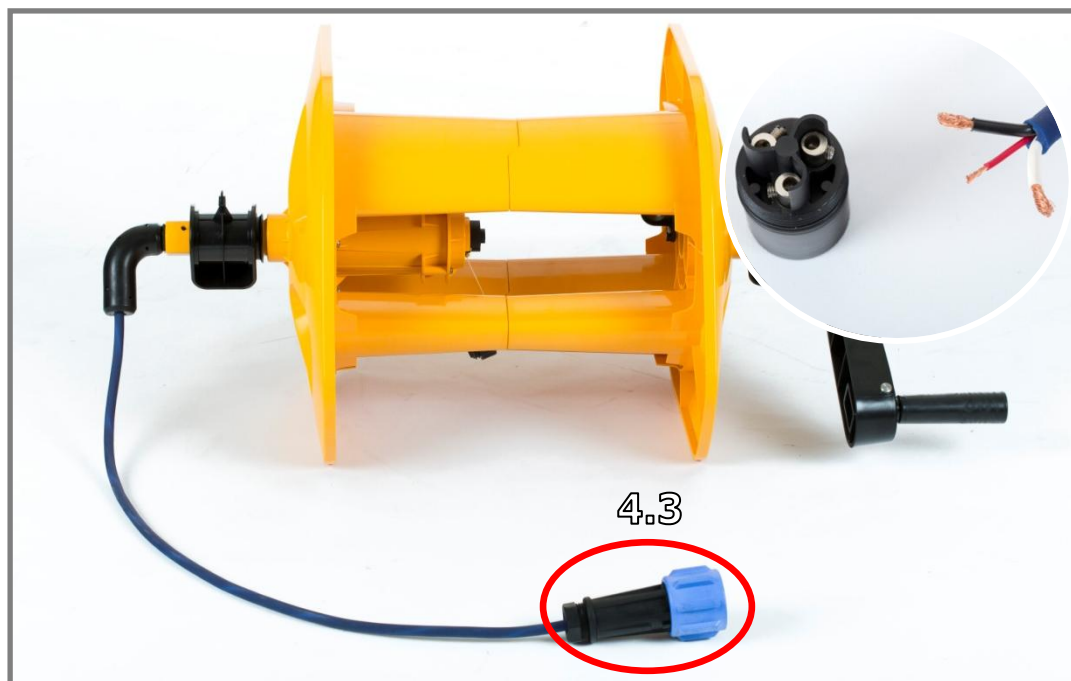

Krok 4.3

Podłącz wtyczkę Bulgin do kabla bębna.

Na wtyczce Bulgin są litery:

- E - przewód czerwony
- N - przewód czarny
- L - przewód biały



Krok 4.4

Podłącz wtyczkę Amphenol do kabla pływającego odkurzacza.

5. Montaż wózka



Krok 5.1

Odłącz konsolę MMI od starego uchwyty wózka i zamontuj ją na uchwycie nowego wózka.

Krok 5.2

Złóż wózek postępując według instrukcji z punktów 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.



Krok 5.3

Zdemontuj zasilacz odkurzacza Wave ze starego wózka i zamontuj go na nowym wózku.

Krok 5.4

Podłącz kabel bębna do zasilacza.


Wave 200XL Instrukcja montażu wózka transportowego



Krok 5.5

Zamocuj przewód zasilający w sposób przedstawiony na zdjęciu.

6. Nawijanie kabla na bęben

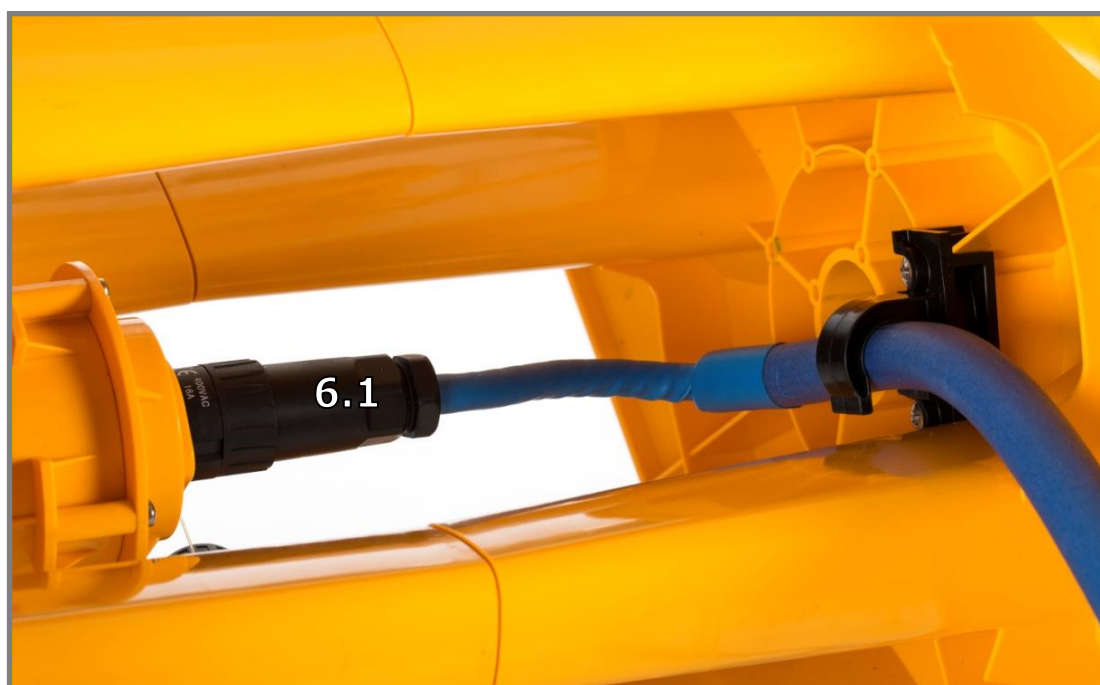

Krok 6.1

Podłącz przewód pływający odkurzacza do bębna w sposób przedstawiony na zdjęciu.

6.2



Krok 6.2

Nawiń przewód na bęben z pomocą uchwyty bębna.

Robot jest gotowy do pracy!